


Основные неисправности и пути их решения Taian

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Двигатель не вращается при запуске	Неисправность выключателя массы	Проверьте и замените выключатель при необходимости
	Аккумулятор разряжен, низкое напряжение сети	Зарядите аккумулятор, либо зарядите его
	Перегорел один из предохранителей	Проверьте предохранители. Замените вышедшие из строя. В случае, если новые предохранители снова сразу сгорают, то необходимо найти причину в электрической цепи.
	Плохой контакт на клеммах аккумулятора	Проверьте клеммы и состояние силовых проводов. Очистите контакты, либо замените клеммы при необходимости.
	Пусковое реле	Проверьте реле. Если на нем нет напряжения, то замените его.
	Неисправность стартера	Проверьте стартер и кабель питания. В случае неисправности – свяжитесь с поставщиком.

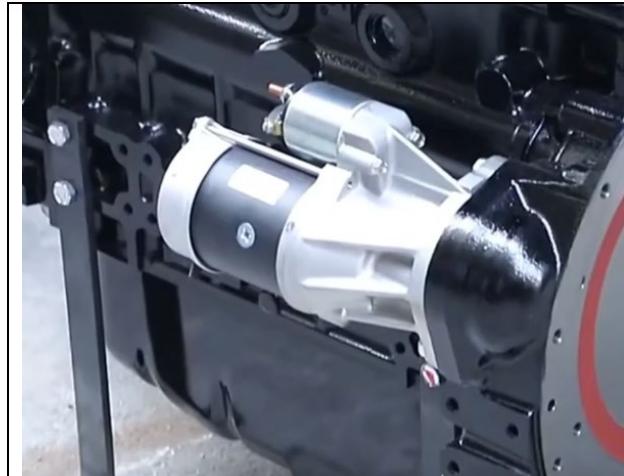



Двигатель крутится, но запуска не происходит, либо останавливается сразу после запуска.



--

Отсутствие топлива, либо неправильный тип топлива
В двигатель не пропускает топливо в связи с засором в топливном фильтре

Заполните бак необходимым топливом
Заполните бак топливом
Убедитесь, что топливные шланги и фильтр полностью очищены и не замерзли. При необходимости, прочистите топливную магистраль и замените топливный фильтр.

Низкая температура впускного воздуха

Удерживайте ключ зажигания в положении накаливания в течение более длительного времени. Если горит контрольная лампа накаливания, перед запуском дайте ей погаснуть. Увеличьте время запуска до 5 секунд.


Используйте присадки для топлива

Рычаг управления подачи гидравлики на навесное оборудование находится во включенном положении

Переместите рычаг в нейтральное положение

Аккумулятор разрядился либо вышел из строя

Замените либо зарядите аккумулятор

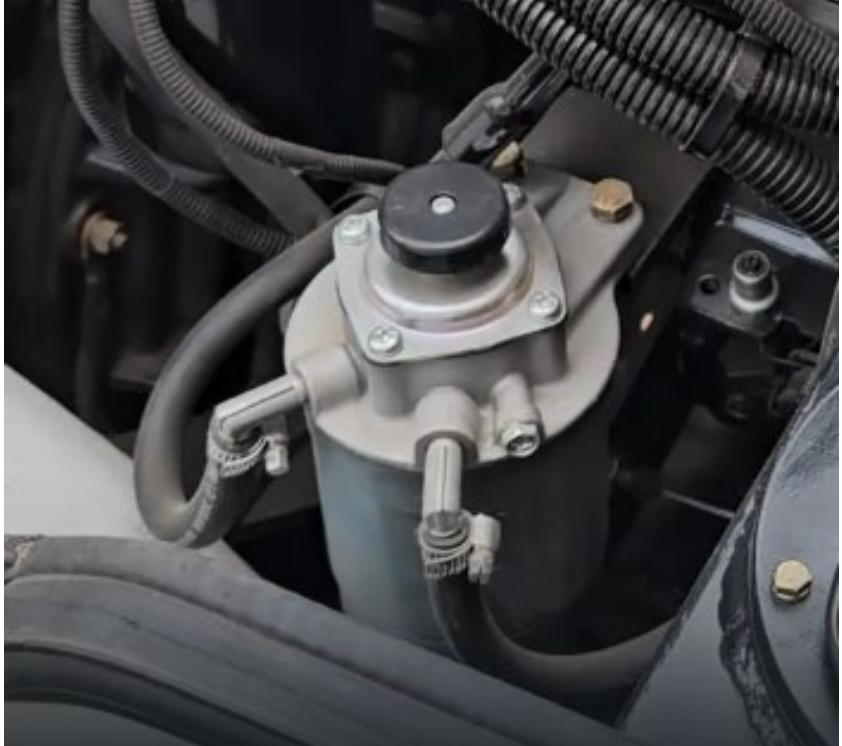		
Двигатель перегревается	Загрязнение радиатора Низкий уровень охлаждающей жидкости	Вымойте радиатор и высушите его Долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня, устранитте утечки при обнаружении.



Перегрев гидравлической системы

Перегрузка гидравлической системы

Используйте навесное оборудование на более низких оборотах двигателя и убедитесь в исправности навесного оборудования



Погрузчик не начинает движение при нажатии на педаль.

Низкий уровень гидравлического масла

Проверьте уровень и долейте масло при необходимости

Загрязнение радиатора гидравлической системы

Выполните очистку вентилятора охлаждения и радиатора

Штифты механизма стояночного тормоза неправильно зафиксированы в колесах.

Попробуйте медленно двигаться в обе стороны, чтобы разблокировать стояночный тормоз



Стояночный тормоз	Выключите стояночный тормоз с помощью кнопки
Неисправность гидромоторов	Обратитесь к поставщику